



## Instructiuni de masurat

### Montaj pe tamplarie

**lungime** - pentru Ø17, Ø25, Ø28 - se masoara lungimea peste baghetele care fixeaza sticla ferestrei (L) la care se adauga **3,5cm** dimensiunea sistemului.

**inaltime** - se masoara inaltimea pe care dorim sa o aiba produsul

### Montaj pe perete

**lungime** - pentru Ø25, Ø28 - se masoara lungimea golului de geam cu **cate 5cm in plus** de fiecare parte (L) la care se adauga **3,5cm** dimensiunea sistemului.  
(adica gol geam + 13,5cm)

- pentru Ø38 - se masoara lungimea golului de geam cu **cate 5cm in plus** de fiecare parte (L) la care se adauga **4,0cm** dimensiunea sistemului.  
(adica gol geam + 14,0cm)


**inaltime** - se masoara inaltimea golului de geam la care se adauga **15cm**

**Ø17** L + 3,5 cm

**Ø25** L + 3,5 cm

**Ø28** L + 3,5 cm

**Ø38** L + 4,0 cm

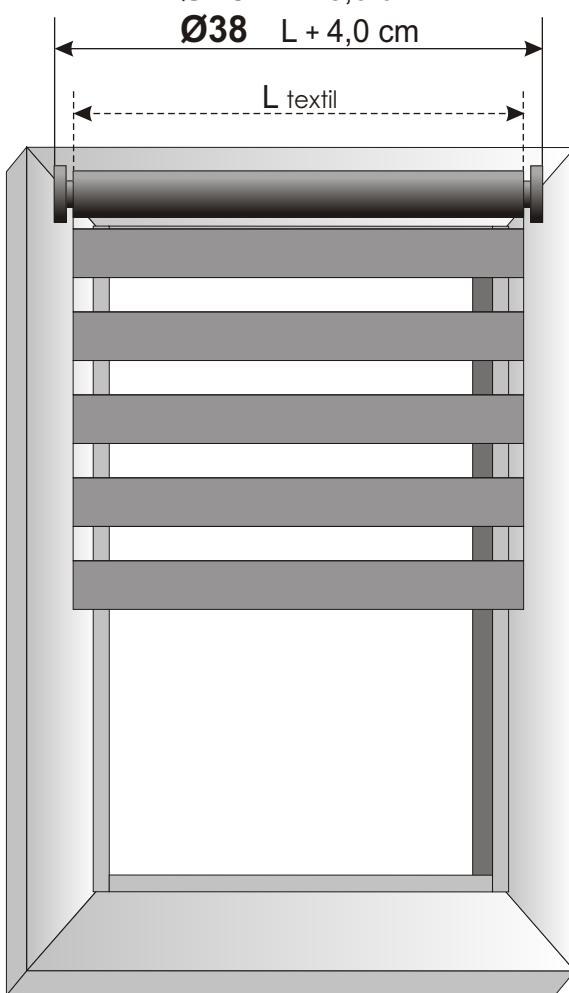

**ATENTIE !**

Lungimea textilului  
NU reprezinta  
cota finala  
a produsului.

