



Instructiuni de masurat

Montaj pe tamplarie (Ø17)

lungime - se masoara lungimea peste baghetele care fixeaza sticla ferestrei (L) la care se adauga **3,5cm** dimensiunea sistemului.


inaltime - se masoara inaltimea pe care dorim sa o aiba produsul

Montaj pe perete (Ø25, Ø28, Ø38, Ø47,)

lungime - se masoara lungimea golului de geam cu **cate 5cm in plus** de fiecare parte (L) la care se adauga :
 - pentru Ø25, Ø28 - **3,5cm** dimensiunea sistemului. (adica gol geam + 13,5cm)
 - pentru Ø38 - **4,0cm** dimensiunea sistemului. (adica gol geam + 14,0cm)
 - pentru Ø47 - **7,0cm** dimensiunea sistemului. (adica gol geam + 17,0cm)

inaltime - se masoara inaltimea golului de geam la care se adauga:
 pentru roletele fara terminatii decorative: **15cm**
 pentru roletele cu terminatii decorative: **25cm**

Montajul roletei cu terminatie decorativa se va face in asa fel incat la rularea produsului pe tambur terminatia (care nu se ruleaza) sa ramana pe perete pentru a facilita deschiderea geamului.

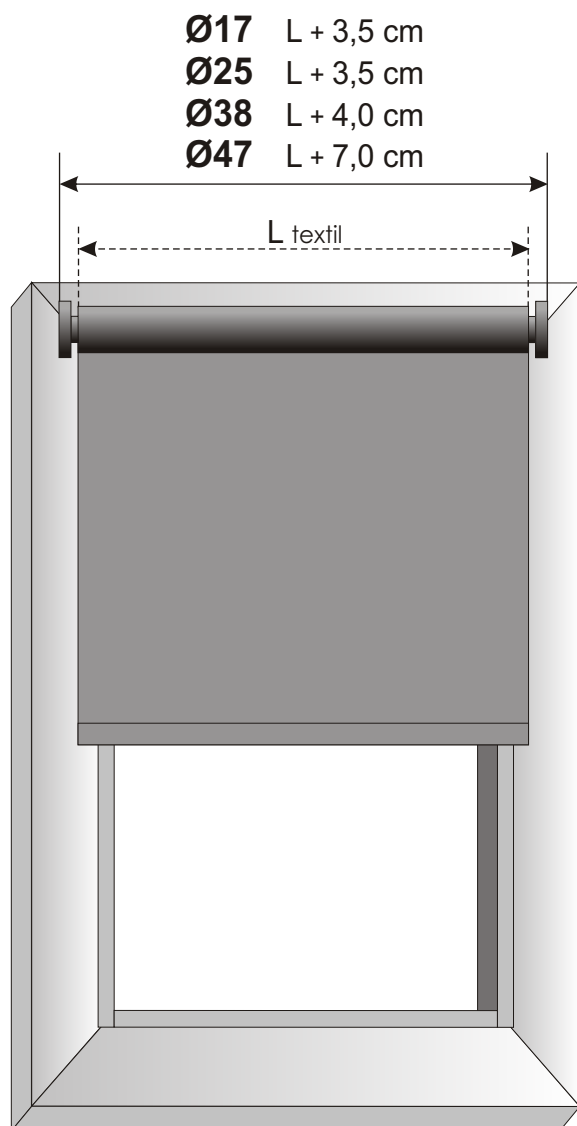

ATENTIE !

**Lungimea textilului
 NU reprezinta
 cota finala
 a produsului.**

