

Hospital

sistem **CUBICLE**

Intimitate si protectie in
sistemul medical

Vizitati web site-ul oficial al companiei

www.sibklass.ro 

Tot ce aveti nevoie la doar un click distanta.




spitalul romanesc
un spital european

DIMENSIUNI PROFIL	15 x 33 mm
CULORI PROFIL	 ALB
TIP ACTIONARE	fara actionare
OPTIONALE	consola montaj in tavan
	gaura patrata in profil (pentru extragere usoara a carucioarelor)
	indoire profil la 90 grade



Accesorii

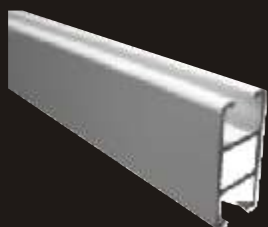

Sina Cubicle aluminiu


Dimensiuni:
1,5cm x 3,3cm



Carucior cu
carlig metalic



Opritor perdea

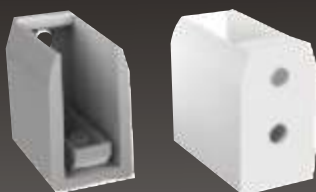


Consola montaj in perete, cap de sina




Element de imbinare sine

Lungime:
10cm




Consola montaj in tavan

Dimensiuni:
20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm

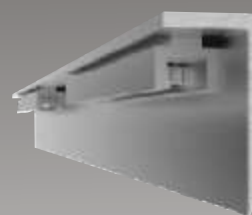


Punte de legatura sine

Dimensiune:
30cm

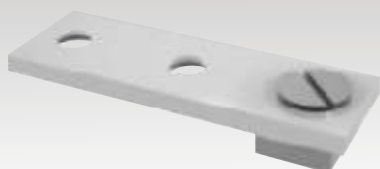


Clema montaj in tavan

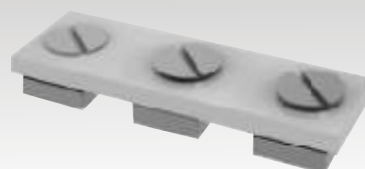

Element de imbinare sine in T



Exemple constructii de montaj

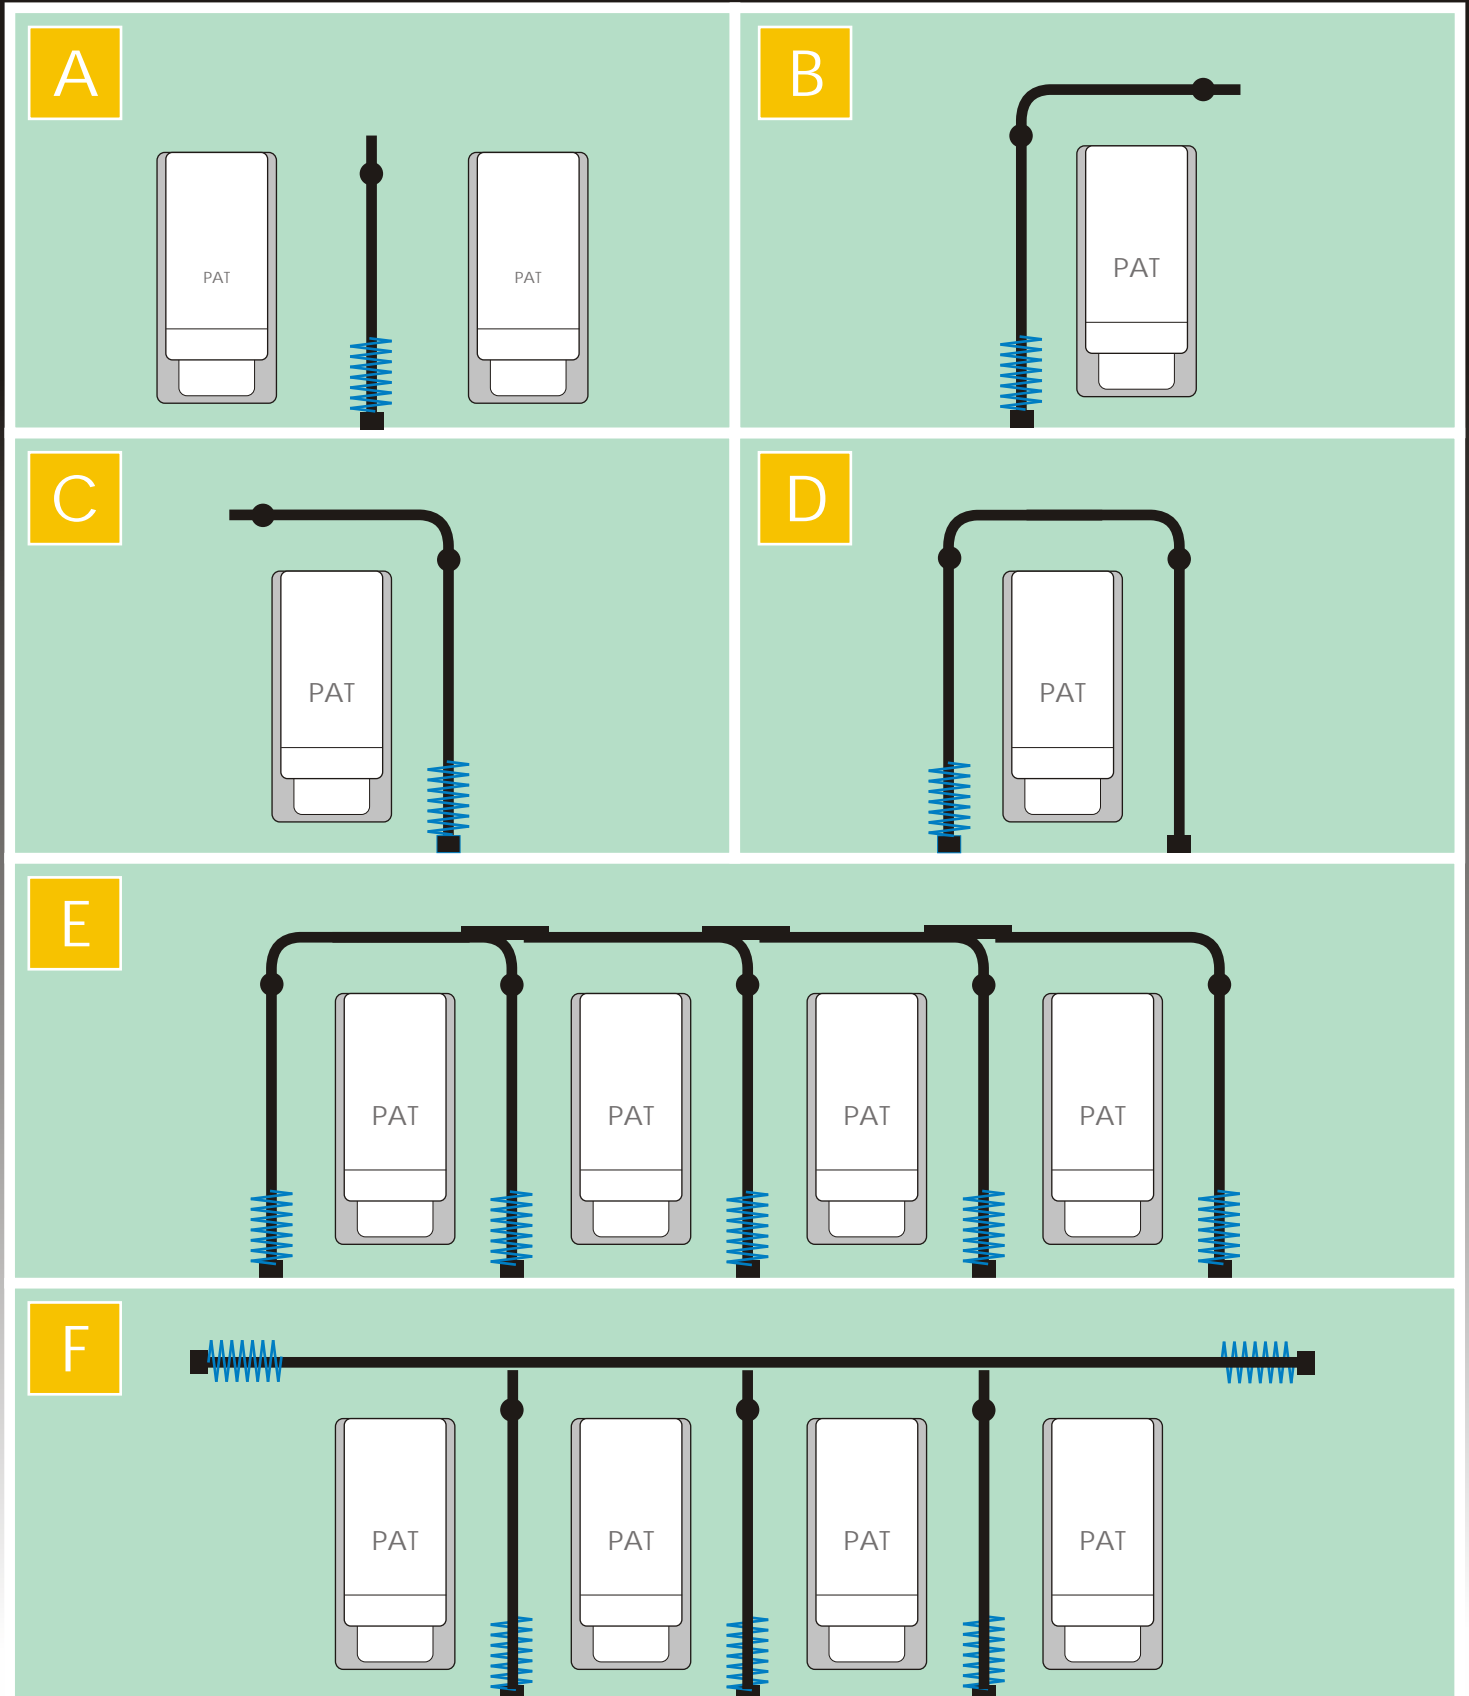



1 Introduceti carucioarele perdelei prin gaura prevazuta in sina



2 Dupa ce perdeaua este complet atarnata, indepartati folia de protectie



3 Completati data punerii in functiune, pentru o gestiune mai buna



4 Cand nu este folosita strangeti perdeaua la perete si o blocati cu cordonul atasat



perdea **Cubicle**
one use

Perdeaua este creata special pentru mediul sanitar si reuseste cu succes sa inlocuiasca perdeaua traditionala folosita in spitale. Aceasta este mult mai prietenoasa cu resursele financiare, avand un cost redus de achizitie si de intretinere. Datorita tratamentelor si proprietatilor acesteia, perdeaua are un rol esential in scaderea riscului de infectie in mediul spitalicesc.

igienic

ignifug

usor de inlocuit

bs5867 - en iso 15025 2002

antibacterial

100% reciclabil

cost redus

Recomandare de folosire perdea in functie de zona de utilizare

Zona cu risc scazut

reabilitare
ingrijire pe termen lung
cabinet medical
centru medical

Recomandare
perdeaua poate fi folosita
pana la 24 luni

aceasta va fi schimbata ori de cate ori prezinta pete,
spintecari sau la intervale mai mici prevazute de
regulamentul intern al spitalului

Zona cu risc semnificativ

sectii medicale generale
saloane cu paturi

Recomandare
perdeaua poate fi folosita
pana la 12 luni

aceasta va fi schimbata ori de cate ori prezinta pete,
spintecari sau la intervale mai mici prevazute de
regulamentul intern al spitalului

Zona cu risc ridicat

unitate primiri urgente (UPU)
terapie intensiva
sectii chirurgie
spital copii

Recomandare
perdeaua poate fi folosita
pana la 6 luni

datorita traficului mare de vizitatori si numarului
mare personal medical din acele locatii

aceasta va fi schimbata ori de cate ori prezinta pete,
spintecari sau la intervale mai mici prevazute de
regulamentul intern al spitalului

Zona cu risc foarte mare

cabinete medicale de epidemiologie
spitale de arsi
focar de izbucnire a unei boli infectioase

Recomandare
perdeaua trebuie schimbata imediat
dupa fiecare pacient

deoarece in astfel de locatii riscul de contaminare este
extrem de mare



Lider national in productia de calitate
a sistemelor de protectie solara

ROMANIA 550052 SIBIU

sos. Alba Iulia nr.110

tel 0269 24.80.76

fax 0269 24.81.76

mobil 0722 53.96.62

e-mail office@sibklass.ro

web www.sibklass.ro

departament comenzi dealeri

mobil 0722 53.96.62

e-mail comenzi@sibklass.ro

departament info dealeri

mobil 0726 16.77.21

e-mail info@sibklass.ro



Vizitati web site-ul oficial al companiei

www.sibklass.ro 

Tot ce aveti nevoie la doar un click distanta.